
Montageanleitung

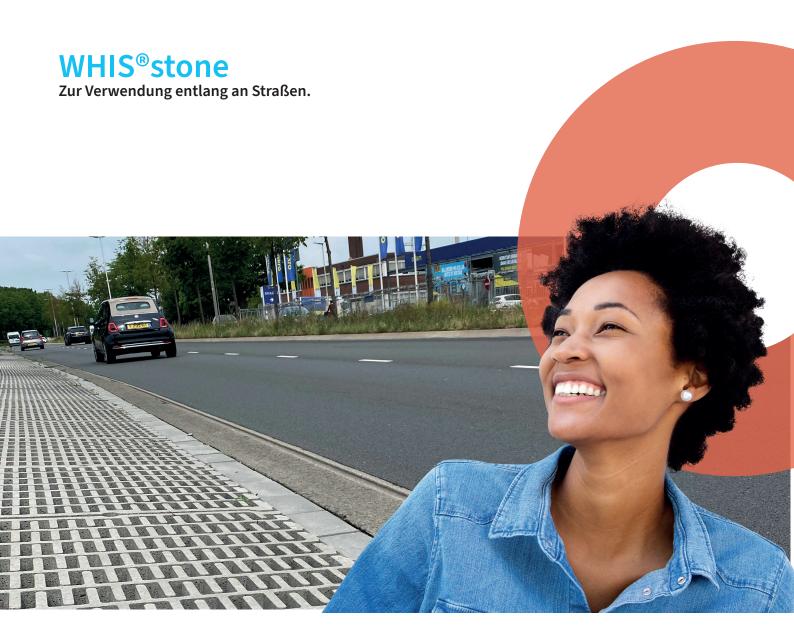




reducing traffic noise


Inhalt

1.	Vorbereitende Maßnahmen	2
2.	Grundierungsschicht auftragen	4
3.	Anwendung des WHIS®stone	6

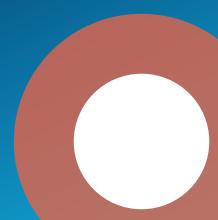


1. Vorarbeit


SCHRITT 1 Asphalt einsägen

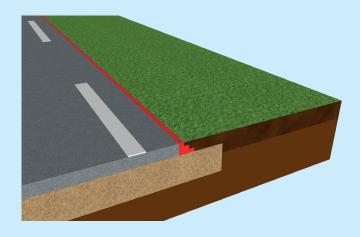


SCHRITT 2 Entfernen Sie die oberste Schicht über eine Breite von ca. 1,50 Metern.

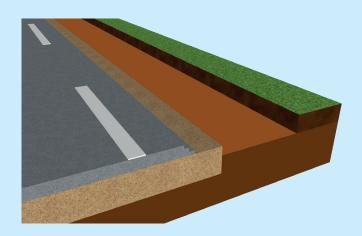

SCHRITT 3 Entfernen Sie die Schnittkante des Asphalts.

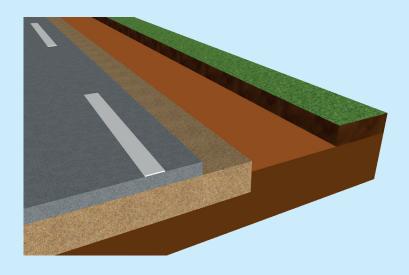

SCHRITT 4Ausgehobener Graben (ca. 1,20 m breit x 0,49 m ab Oberseite Asphalt)

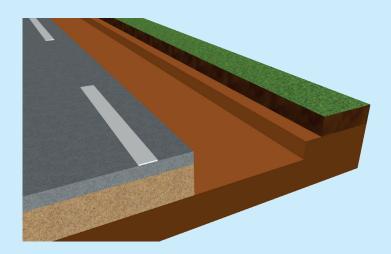


2. Fundamentschicht auftragen




Das Fundament muss ausreichend tragfähig sein und und eine hohe Entwässerungskapazität haben

SCHRITT 5Geotextil auftragen

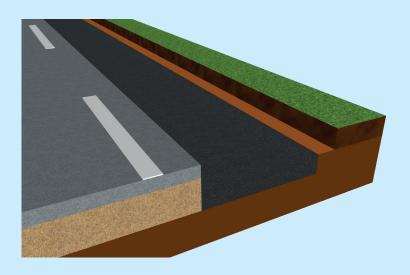


SCHRITT 6 0,26 m grobes Granulat auftragen und verdichten.

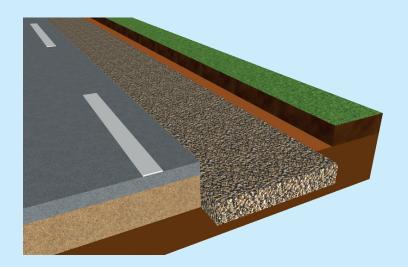

SCHRITT 7


Tragen Sie eine Deckschicht aus ca. 0,5 cm feinem Granulat auf und beenden Sie die Spur in der richtigen Höhe.

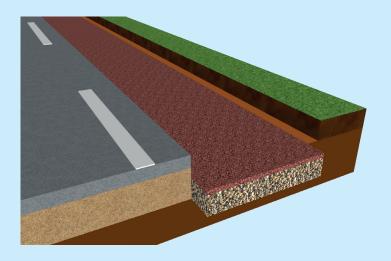


3. Anwendung des WHIS®stone




Installieren Sie den WHIS®stone immer mit den tiefsten Taschen und Entwässerungsschlitzen an der Fahrbahn. Diese Seite ist an den Kerben an der Seite des Elements zu erkennen.

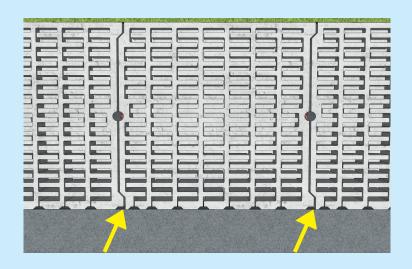

SCHRITT 8Montage WHIS®stone

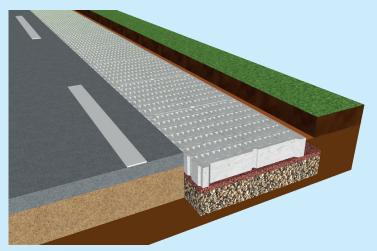


SCHRITT 9Anfüllen und Beenden des Banketts

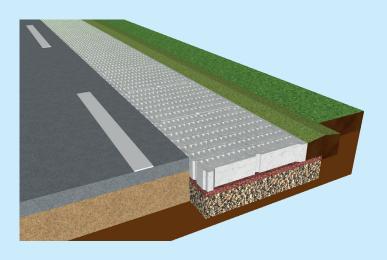

SCHRITT 10

Reinigen Sie die Fahrbahn (und möglicherweise den WHIS®stone) mit einer Saugkehrmaschine.

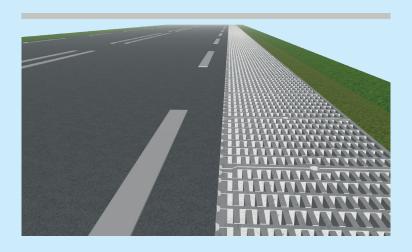





Kontakt

Vliegveldstraat 100- C38 75224 PK Enschede

Bert Jan Danker (NL & DE): +31 (0)6 53 86 11 21 Bart Willems (Int.): +31 (0)6 15 02 59 28

www.4silence.de



reducing traffic noise